

АРТИКУЛ : FL1151-1P

*Все природные материалы естественного происхождения обладают неповторимой текстурой и индивидуальным внешним обликом.

Все светильники сертифицированы и соответствуют установленным требованиям для данного типа оборудования.


Артикул	FL1151-1P	Вес нетто кг	3
Коллекция	Brilliance	Цвет плафонов	Прозрачный
Тип изделия	Подвесной светильник	Цвет корпуса	Золото
Материалы	Сталь	Тип покрытия арматуры	Гальваника
Тип лампы	E14	Высота чаши мм	30
Мощность лампы	40	Диаметр чаши мм	100
Количество ламп	1	Производитель	Fluorite
Диаметр, мм	300	Страна происхождения	Россия
Макс. высота , мм	1760	Высота коробки см	25
Высота , мм	260	Ширина коробки см	45

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Проверка внешнего вида и качества изделия осуществляется при получении.
Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 рабочих дней.
Гарантийный срок — 2 года с момента отгрузки при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы — 10 лет.
В случае неисправности в гарантийный период потребитель вправе предъявить претензию в установленном порядке.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


Монтаж, обслуживание и очистка выполняются только при отключённом электропитании.
Запрещена эксплуатация светильника при повреждённой изоляции или соединениях.
Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соответствующим допуском.
ВНИМАНИЕ: запрещено подключение к сети с параметрами, не соответствующими техническим характеристикам изделия.

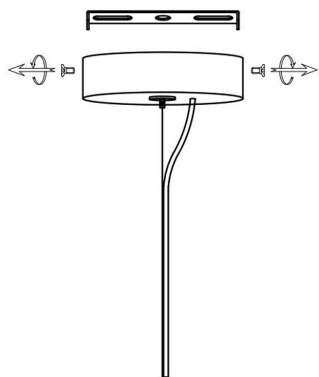


1. Открутите гайки и снимите планку.




2. Сделайте разметку на потолке.

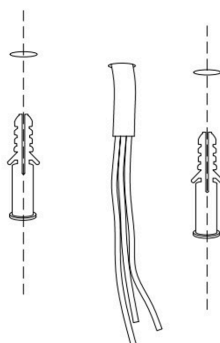


3. Установите дюбели в подготовленные отверстия.

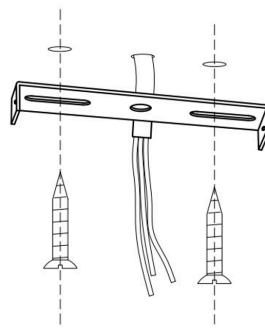

4. Прикрутите планку к потолку.

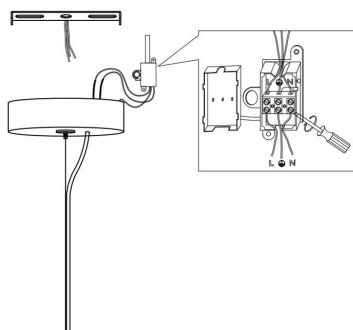

5. Подключите питание.

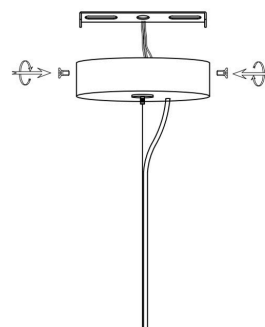

6. Закрутите декоративные болты.

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в целостности и полной комплектности. Произведите установку согласно инструкции к светильнику.

Запрещается проводить монтаж и любое техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением.

Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.