


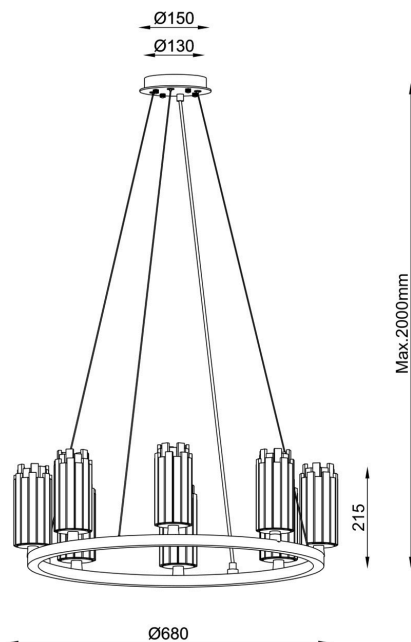

## Артикул : FL1221-8P

\*Все природные материалы естественного происхождения обладают неповторимой текстурой и индивидуальным внешним обликом.

Все светильники сертифицированы и соответствуют установленным требованиям для данного типа оборудования.

|                        |                  |                       |            |
|------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| Артикул                | FL1221-8P        | Вес нетто кг          | 11.5       |
| Коллекция              | Fervore          | Вес брутто кг         | 14         |
| Тип изделия            | Люстра подвесная | Цвет корпуса          | Латунь     |
| Цветовая температура К | 3000             | Тип покрытия арматуры | Гальваника |
| Материалы              | Селенит, Латунь  | Высота чаши мм        | 30         |
| Тип лампы              | E14              | Диаметр чаши мм       | 150        |
| Мощность лампы         | 10               | Производитель         | Fluorite   |
| Количество ламп        | 8                | Страна происхождения  | Россия     |
| Общая мощность         | 80               | Высота коробки см     | 31         |
| Диаметр,мм             | 680              | Ширина коробки см     | 74         |
| Макс. высота ,мм       | 2000             | Длина коробки см      | 74         |
| Высота ,мм             | 400              |                       |            |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества изделия осуществляется при получении.

Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 рабочих дней.

Гарантийный срок — 2 года с момента отгрузки при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы — 10 лет. В случае неисправности в гарантийный период потребитель вправе предъявить претензию в установленном порядке.


## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, обслуживание и очистка выполняются только при отключённом электропитании.


Запрещена эксплуатация светильника при повреждённой изоляции или соединениях.

Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соответствующим допуском.


ВНИМАНИЕ: запрещено подключение к сети с параметрами, не соответствующими техническим характеристикам изделия.

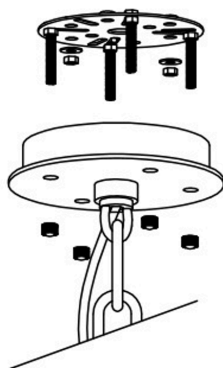

1. Открутите гайки и снимите планку.

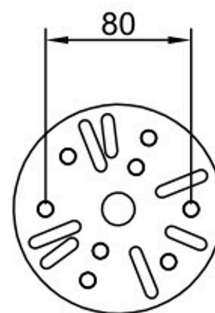

2. Сделайте разметку на потолке.

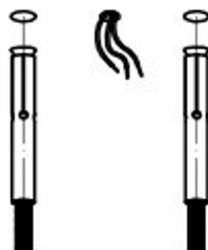


3. Закрутите анкерные болты.



4. Прикрутите планку к потолку.



5. Подключите питание и зафиксируйте крепление.



6. Закрутите лампочки и зафиксируйте плафоны.

#### УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в целостности и полной комплектности. Произведите установку согласно инструкции к светильнику. Запрещается проводить монтаж и любое техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением. Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.